


非常用放送設備の使用手順 (災害時用)

【場所】

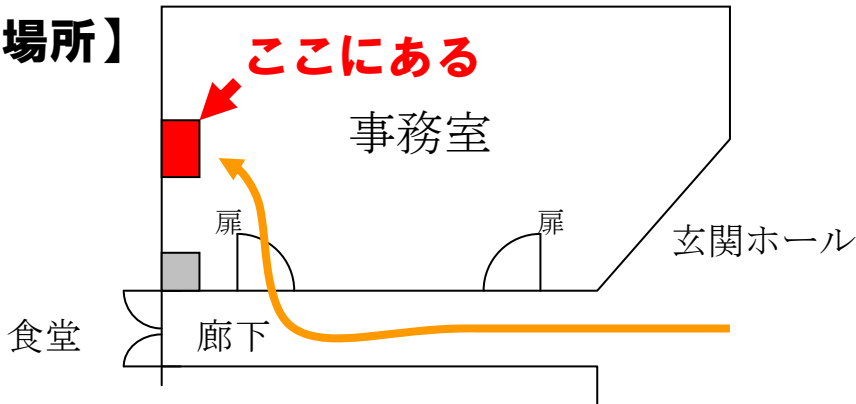

【使用手順】

- ①の「非常起動」スイッチを押す。



- ②の「緊急一斉」スイッチを押す。
※非常ランプが点灯し、サイレンが鳴る。



- マイクを手に取り、横のボタンを押しながら話す。

※横のボタンを押している間はサイレンが止む。

【非常放送例】

「ただいま、〇〇から火災が発生しました。利用者の皆様は各非常口から宿泊棟前の芝生へ避難してください。」

※避難場所は出火場所により変更する。

※繰り返し数回放送する。



- 誤報等でサイレンを終了する場合、③の「非常復旧」スイッチを押す。

※非常ランプとサイレンが消える。


※「ただいまの放送は誤報でした。」等の放送をする。



※非常放送だけでは消防署に通報されない。火災通報装置の使用手順を参照。

火災通報装置の使用手順

【場所】

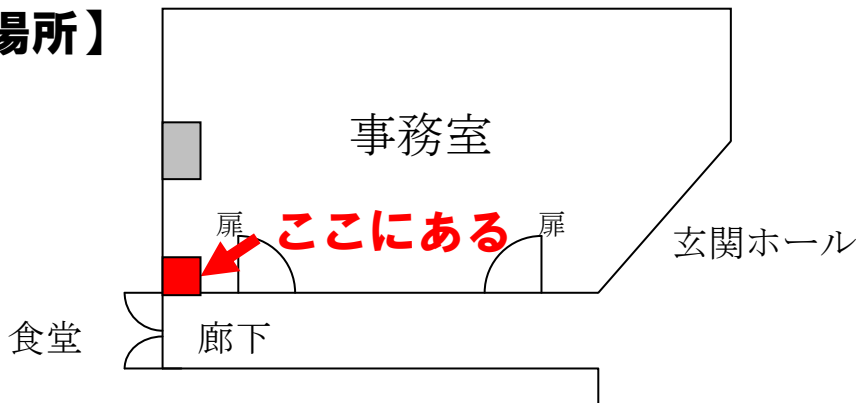

【使用手順】

- 「119通報」スイッチを強く押す。
※自動応答で119へ通報される。
- 119から連絡が来たら受話器を取って通話する。
※詳しい状況を説明する。
- その他の使用方法についてはここを読む。



※読みにくいので拡大

通常状態に戻すには・・・

- ①遠隔起動装置など全ての接続装置が解除されているのを確認してから、「リセット」スイッチを押して下さい。

通報を取り消すには・・・

- ①「通報取消」スイッチを2秒以上押して下さい。
「火災発報」灯が点滅、「119応答」灯が消灯し、通報を取りやめます。

※通報装置だけでは館内に放送されない。非常用放送設備の使用手順を参照。